

מידע בטיחותי חשוב

כדי למנוע סכנות בלתי צפויות או נזק, יש לקרוא מידע זה לפני התקנת הטלפון או תיקונו. הסמל "אזהרה" והסמל "זהירות" שלהלן פירושם:

אזהרה פירושה סכנה. הפעולה עלולה לגרום לפציעה או למוות.



זהירות אתה מסוגל לבצע פעולה העלולה לגרום לחבלה גופנית או נזק לציוד.



• לאחר קריאת המדריך, יש להשאירו מוכן עבור המשתמש הבא

אזהרה



אין לשפוך על הטלפון מים או כל נוזל אחר. במקרה כזה יש לקרוא לאיש שירות, שכן הדבר עלול להסתיים באש או במכת חשמל.



התקנת הטלפון, החלפת חלקים ושירות טכני יבוצעו אך ורק על-ידי טכנאים מיומנים ומוסמכים.



במקרה של שימוש בספק הכוח, אל תיגע בתקע בידיים רטובות, שכן הדבר עלול להסתיים באש או במכת חשמל.



במקרה של עשן או ריח שריפה, נתק את כבל המתח ואת קו הטלפון. קרא מייד לטכנאי שירות.



אל תשתמש בטלפון במהלך סופת רעמים. מכת ברק עלולה להסתיים באש, במכת חשמל או בהלם אקוסטי.



אל תמשוך את כבל המתח או את קו הטלפון, שכן הדבר עשוי להסתיים באש או במכת חשמל.

* המוצרים בתמונות שלעיל עשויים להיות שונים מהמוצר הנרכש.

מידע בטיחותי חשוב

אזהרה



אין להשתמש בספק הכוח כאשר כבל המתח או השקע אינם תקינים, שכן הדבר עלול להסתיים באש או במכת חשמל.



זהירות



באוזנייה ישנו התקן מגנטי העלול למשוך סיכות או חפצים מתכתיים קטנים. הרחק את השפופרת מחפצים מעין אלה ושים לב לכך לפני השימוש.



ודא כי ילדים אינם מושכים את כבלי הטלפון, שכן הם עלולים להיפגע או לגרום נזק לציוד.



בחר במיקום יבש ומאוורר היטב.



הימנע מהנחת הטלפון במקום מאובק, לח או נתון לרעידות.



אל תניח על הטלפון חפצים כבדים.




אל תשתמש במפצלי שקעים. הדבר עלול לגרום לחימום יתר של המפצל ולהסתיים באש או בכשל במפצל.



* המוצרים בתמונות שלעיל עשויים להיות שונים מהמוצר הנרכש.

מידע בטיחותי חשוב

זהירות

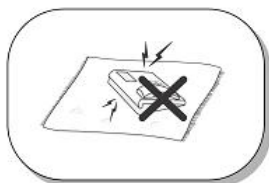

פריקת חשמל סטטי תפגע ברכיבים האלקטרוניים.



אל תשמיט ואל תשליך את הטלפון.



פנים הטלפון אינו כולל חלקים הניתנים לטיפול המשתמש. אל תכניס לטלפון מברג או חפצים מתכתיים, שכן הדבר עלול לגרום למכת חשמל או לפגיעה בציוד ולבטל את האחריות.



הרחק מקרינת שמש ישירה ומחום.



נקה את הטלפון במטלית רכה ויבשה בלבד. אל תשתמש בנוזלים נדיפים, כגון נפט, אלכוהול או אצטון, שכן הדבר עלול לגרום לשריפה או להסתיים בדהיית צבע או בנזק לחלקי הפלסטיק. אל תנקה את הטלפון במוצרי וקס או סיליקון שכן הם עלולים לחדור לציוד ולגרום לפעולה בלתי אמינה.


* המוצרים בתמונות שלעיל עשויים להיות שונים מהמוצר הנרכש.

LDP-7208D 03T



לחצנים והתקני קלט/פלט

דגם LDP-7208D

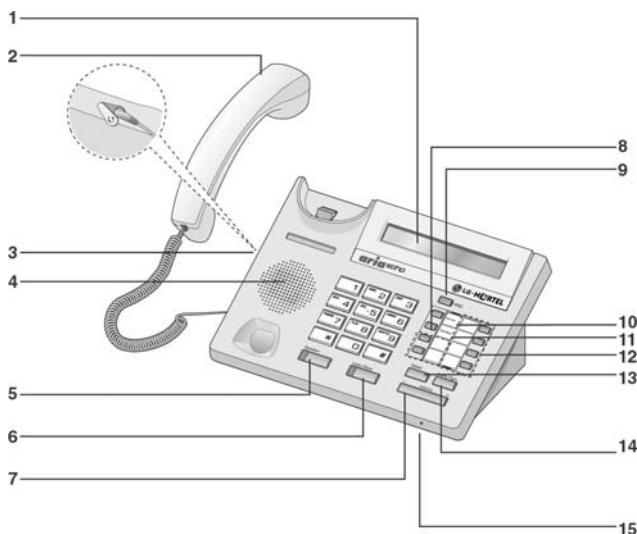

	LCD	1
	שפופרת	2
	שקע לאוזניות (מצב Ear/Mic)	3
	רמקול	4
	לחצן Speaker (רמקול)	5
	לחצן Hold/Save (החזק/שמור)	6
	לחצן Volume (עוצמת קול)	7
	לחצן Loop (לולאה)	8
	נורית 'הודעה ממתינה'	9
	לחצן DND/Fwd (נא לא להפריע/העברה)	10
	לחצן Call Back (החזרת שיחה)	11
	לחצן Flexible (גמיש)	12
	לחצן Speed (חיוג מקוצר)	13
	לחצן Trans/Pgm (תכנות)	14
	מיקרופון דיבורית	15

לחצנים והתקני קלט/פלט

תיאור

פריט

משמש לשיחות באמצעות שפופרת.

שפופרת

אוזניות אופציונליות בשפופרת כדי לאפשר שיחה בידיים חופשיות.

שקע לאוזניות

פולט קול וצלילים.

רמקול

משמש לחיוג מקוצר, לתכנות מקוצר ולחיוג חוזר למספר שנשמר.

לחצן Speed
(חיוג מקוצר)

התכונה DND (נא לא להפריע) חוסמת את כל השיחות הנכנסות. כאשר היא פעילה, הנורית האדומה בלחצן זה דולקת.

לחצן
DND/Fwd
(נא לא להפריע /
העברה)

הלחצן משמש גם כדי להפעיל 'העברת שיחות', למשל לשלוחה אחרת או לתא הקולי. כאשר 'העברת שיחות' מופעלת, הנורית האדומה מהבהבת.

לחצן זה מעביר שיחה למצב המתנה או שומר מידע בזמן תכנות.

לחצן
Hold/Save
(שמור /
החזק)


הלחצן Speaker (רמקול) מחליף את מצב הרמקול, והנורית האדומה דולקת כאשר הוא פעיל.

לחצן
Speaker
(רמקול)

לחצנים והתקני קלט/פלט

תיאור	פריט
מציג את המספרים שחויגו ושנכנסו (לפי המקרה); דגם 7208D מציג פרטים נוספים על מצב השיחה, מדריכי החיוג ופרטי הודעה.	צג LCD
לחצן זה משמש לייזום העברת שיחה (TRS) או לכניסה למצב תכנות.	לחצן Trans/PGM (תכנות)
ששת הלחצנים (דגם 7208D) הגמישים האחרונים יכולים לשמש לייצוג קווי חוץ או לגישה לתכונה one-touch – 'בלחיצה בודדת' (עיין בקודים בחלקו האחורי של המדריך).	לחצן Flexible (גמיש)
שלוחה כלשהי יכולה ליזום בקשה להחזרת שיחה משלוחה תפוסה. לאחר שאותה שלוחה מתפנה, מועבר איתות לשלוחה היוזמת.	לחצן Call back (החזרת שיחה)
לחצן עוצמת הקול מתאים את רמות השמע עבור הצלצול, השפופרת, הרמקול-דיבורית או פונקציות OHD.	לחצן Volume (עוצמת קול)
מיקרופון דיבורית	מיקרופון דיבורית עבור הפונקציה 'דיבורית'.
לחצני Loop (לולאה) נחוצים לייצוג קווי הטלפון הנכנסים לטלפון. נחוץ לפחות אחד בכל טלפון.	לחצן Loop (לולאה)

חיבורי הכבלים

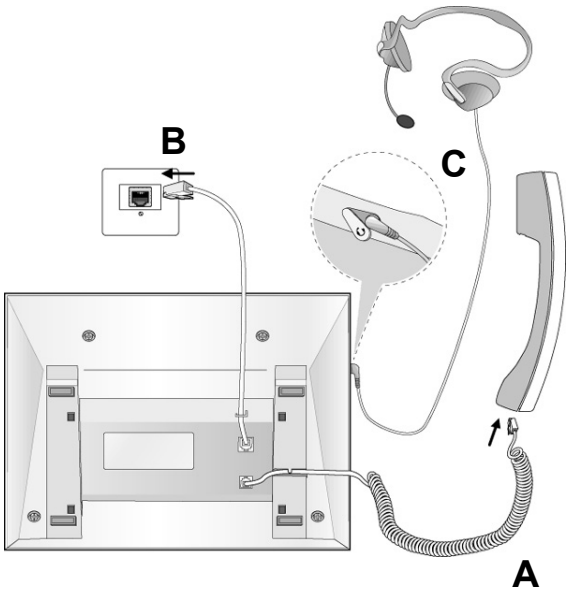

חיבורי הכבלים

A חבר את כבל הטלפון (כבל מסולסל) לשפופרת ואת הקצה האחר לשקע שבתחתית הטלפון.

B חבר את כבל הקו ליציאה שבתחתית הטלפון ואת הקצה השני לשקע בקיר.

C חבר את האוזניות לשקע האוזניות בצד השמאלי של הטלפון (מבט מלפנים).

פונקציות בסיסיות

ביצוע שיחה יוצאת

- הרם את השפופרת ולחץ על הלחצן Speaker (רמקול) או חייג מלוח מקשים פעיל.
- חייג 9.
- חייג את המספר הרצוי.

ביצוע שיחת פנים (אינטרקום)

- הרם את השפופרת ולחץ על הלחצן Speaker (רמקול) או חייג מלוח מקשים פעיל.
- חייג את מספר השלוחה.

העברת שיחה נכנסת למצב המתנה (Hold)

- בעודך מחובר לשיחה חיצונית, לחץ על [HOLD].

אחזור שיחה נכנסת ממצב המתנה

- לחץ על הלחצן הגמיש המהבהב.
- ✳ **הערה:** השיחות מאוחזרות באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מוגדר מראש.

ניתוב מחדש של שיחה נכנסת (חטיפת שיחה)

- כאשר מצלצל טלפון בקרבתך,
- הרם את השפופרת, לחץ על הלחצן Speaker (רמקול) או חייג מלוח מקשים פעיל.
 - חייג 7.
 - חייג את המספר של השלוחה המצלצלת.
 - כעת תחובר למתקשר באופן אוטומטי.

מענה לשיחה ממתנה

- לחץ על קו החוץ המהבהב.

פונקציות בסיסיות

שיחה ממתינה (חניה)

- לאחר שקיבלת צליל 'שלוחה תפוסה', חייג *.
- כעת נשמע צליל 'חניה' בשלוחה המבוקשת.
- כאשר הצד השני עונה, דבר או סיים את השיחה כדי להעביר לו שיחה נוספת.

חיוג חוזר למספר אחרון

- הרם את השפופרת, לחץ על OHD/Speaker או חייג מלוח מקשים פעיל.
- חייג 5, 5, 2 או לחץ על לחצן החיוג המקוצר, חייג ' * ' ולחץ על Save/Hold (שמור/החזק).

שמירה בשלוחה של מספרים לחיוג מקוצר

- לחץ על [TRANS/PGM] (תכנות) ועל [SPEED] (חיוג מקוצר).
- חייג את המספר של הסל המהיר (000 עד 099).
- חייג את המספר לחיוג מקוצר שברצונך לשמור.
- לחץ על [HOLD/SAVE] (שמור/החזק).
- הזן את השם המשויך למספר.
- לחץ על [HOLD/SAVE] (שמור/החזק).
- כעת יישמע צליל אישור.

שימוש במספרים לחיוג מקוצר של השלוחה

- לחץ על [SPEED] (חיוג מקוצר).
- חייג את המספר הרצוי של הסל המהיר.

Group Call Pick-up

- כאשר נשמע צלצול טלפון ללא מענה בקרבתך,
- הרם את השפופרת.
 - חייג 5, 6, 6.
 - כעת תחובר באופן אוטומטי למתקשר
- ✳**הערה:** תכונה זו מחייבת השתייכות לקבוצת החטיפה של השלוחה המצלצלת.

קוד לתכנות לחצנים גמיש

הקודים של לחצני התכנות הגמישים

- 1 לחץ על [Trans/Pgm] (תכנות).
- 2 לחץ על [Flexible] (גמיש).
- 3 לחץ על [Trans/Pgm] (תכנות).
- 4 הזן מספר קוד.
- 5 לחץ על [Hold/Save] (שמור/החזק).

Trans/Pgm



1



2

Trans/Pgm



3



4

Hold/Save



5

הקודים של לחצני התכנות הגמישים

שיוך לחצנים בדגם LDP- 7208D

מספר קוד

פונקציה

91 + TRANS/PGM	לחצן CONF (ועידה)
92 + TRANS/PGM	לחצן CALLBK (החזרת שיחה)
93 + TRANS/PGM	לחצן DND/FWD (נא לא להפריע/העברה)
94 + TRANS/PGM	לחצן FLASH (איתות)
95 + TRANS/PGM	לחצן MUTE (השתק)
96 + TRANS/PGM	לחצן MON (מוניטור)
97 + TRANS/PGM	לחצן REDIAL (חיוג חוזר)
11 + TRANS/PGM	סוג צלצול
14 + TRANS/PGM	מצב Enblock
17 + TRANS/PGM	אוזניות ומיקרופון
18 + TRANS/PGM	צלצול אינטרקום
19 + TRANS/PGM	צלצול קו חוץ
21 + TRANS/PGM	הורדת רמת שירות
23 + TRANS/PGM	רמת שירות משלוחה אחרת
31 + TRANS/PGM	רישום קוד אימות
32 + TRANS/PGM	שינוי קוד אימות
41 + TRANS/PGM	הגדרת שעת השכמה
51 + TRANS/PGM	הגדרת הודעה נבחרת מראש
52 + TRANS/PGM	הגדרת הודעת לקוח
54 + TRANS/PGM	הקלטה דו-כיוונית
61 + TRANS/PGM	הקלטת הודעת פתיחה
62 + TRANS/PGM	תאריך ושעת האזנה
63 + TRANS/PGM	מספר שלוחה מאזינה
64 + TRANS/PGM	מצב שלוחה מאזינה
65 + TRANS/PGM	הקלטת הודעת איתור
66 + TRANS/PGM	מחיקת הודעת פתיחה
67 + TRANS/PGM	מחיקת הודעת איתור
71 + TRANS/PGM	שפת תצוגת LCD
73 + TRANS/PGM	מוסיקת רקע
74 + TRANS/PGM	רישום שם שלוחה
75 + TRANS/PGM	דיבורית/אוזניות
76 + TRANS/PGM	מצב צלצול באוזניות
80 + TRANS/PGM	קוד חשבון
83 + TRANS/PGM	העברת שיחה פנימית להמתנה
84 + TRANS/PGM	לחצן LOOP (לולאה)
85 + TRANS/PGM	חניה
57 + TRANS/PGM	לחצן Call Log (יומן רישום שיחות)
43 + TRANS/PGM	הפעלת CONF Room (חדר ישיבות)
44 + TRANS/PGM	נטרול CONF Room (חדר ישיבות)